


## GARTENBOX ANLEITUNG

**EN:** Garden box assembly **FR:** Montage boîte de jardin  
**ES:** Montaje caja de jardín **IT:** Montaggio scatola da giardino

**375L**

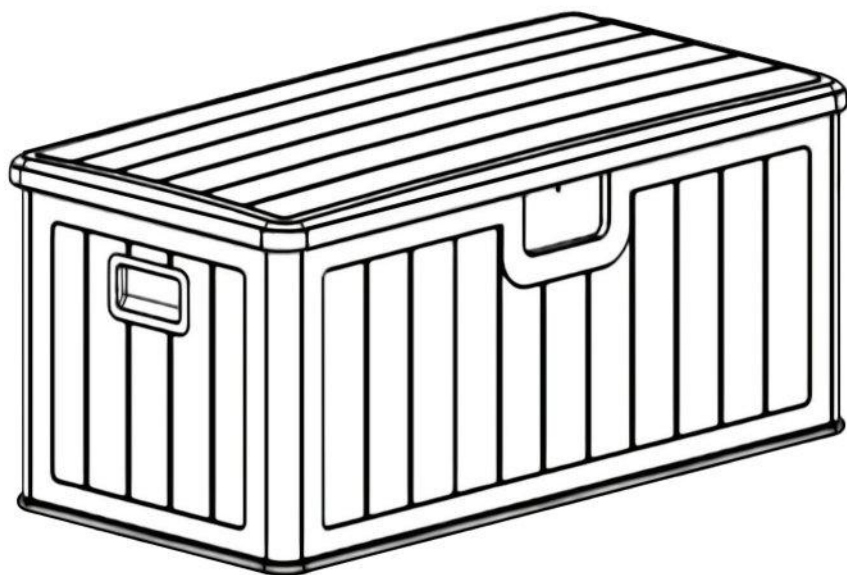

# DEUTSCH

## HINWEISE ZUM AUFBAU

Sollten Fragen oder Probleme auftreten, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Wir sind da, um zu helfen und finden gemeinsam eine Lösung. Sollte einmal etwas kaputtgehen oder fehlen, kümmern wir uns darum. Auch wenn wir auf höchste Qualität setzen, kann es in Einzelfällen vorkommen, dass Teile beschädigt sind oder fehlen, das ist kein Problem, wir helfen schnell und zuverlässig weiter. Bitte kontaktieren Sie uns unter [info@naturiz.de](mailto:info@naturiz.de)

- Vor dem Aufbau sicherstellen, dass alle Teile vollständig vorhanden und unbeschädigt sind.
- Einen stabilen, ebenen Untergrund für die Montage wählen.
- Einzelteile vorsortieren und entsprechend der Anleitung ausrichten.
- Deckel und Scharniere sorgfältig montieren, auf leichtgängige Funktion achten.
- Alle Schrauben und Verbindungen am Ende noch einmal nachziehen.



## WARNHINWEISE

- Box nicht überlasten: maximale Traglast gemäß Herstellerangaben beachten (50kg).
- Kinder nicht unbeaufsichtigt in oder auf der Box spielen lassen – Erstickungs- oder Quetschgefahr.
- Beim Öffnen und Schließen des Deckels auf die Finger achten – Einklemmen möglich.
- Gartenbox nur auf einem ebenen und festen Untergrund aufstellen, um Umkippen zu vermeiden.
- Box nicht in unmittelbarer Nähe offener Flammen oder starker Hitzequellen platzieren.

## PFLEGE

- Box regelmäßig mit einem weichen Tuch und milder Seifenlauge reinigen, keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
- Verschmutzungen wie Blätter, Erde oder Staub zeitnah entfernen, um Flecken und Verfärbungen zu vermeiden.
- Deckel und Scharniere gelegentlich mit etwas Öl oder Silikonspray schmieren, damit sie leichtgängig bleiben.
- Direkte, dauerhafte Sonneneinstrahlung möglichst vermeiden, um Ausbleichen zu reduzieren.
- Im Winter, falls möglich, an einem geschützten Ort lagern oder mit einer Abdeckung versehen.
- Keine scharfen oder spitzen Gegenstände direkt an die Innen- oder Außenflächen stellen, um Kratzer oder Schäden zu vermeiden.

# TEILELISTE

1



Deckelplatte

x1

2



Bodenplatte

x1

3



Seitenplatten

x2

4



Vorderplatte

x1

5



Rückwandplatte

x1

6



Eckstange

x4

7



Linker Kolben

x1

8



Rechter Kolben

x1

9



Schraubendreher

x1

10



Inbusschlüssel

x1

11



M4,5x20 Schrauben

x8

12



M6x12 Schrauben

x16

13



Scharnier

x2

Ersatzschrauben



M4,5x20 X 1 Stück




M6x12 X 1 Stück



Sowohl Innen- als auch  
Außengewindemutter X 1 Stück


# AUFBAUANLEITUNG

01

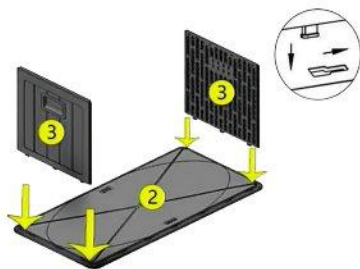


Legen Sie die Bodenplatte auf den Boden und verbinden Sie die Seitenplatte damit. Achtung: An der Seitenplatte befinden sich eingebaute Muttern, die in Richtung der Rückwand zeigen (Markierung „back“ auf der Bodenplatte).

02

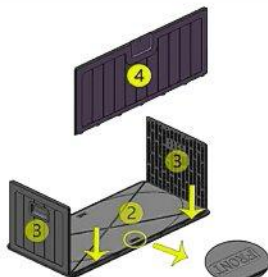

Verbinden Sie die Vorderplatte mit der Bodenplatte. Achtung: (Markierung „front“ auf der Bodenplatte)

03

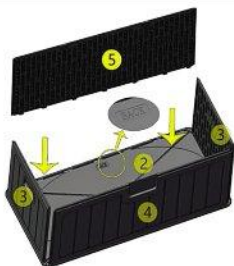

Verbinden Sie die Rückwandplatte mit der Bodenplatte. Achtung: (Markierung „back“ auf der Bodenplatte)

04



Setzen Sie die 4 Eckstangen ein.

05




Drehen Sie die Box um und verwenden Sie die M4,5x20-Schraube, um die Eckstangen zu befestigen.

06



Die Verbindung mit der Abwärtsmarkierung befindet sich an der Rückwandplatte Nr. 5. Die Seite mit der Aufwärtsmarkierung wird mit der Abdeckplatte Nr. 1 verbunden.

07

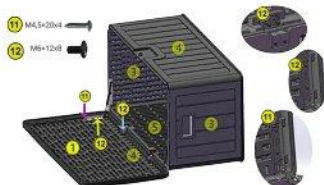

Verwenden Sie 4 Stück M6x12 und 4 Stück M4,5x20, um den linken und rechten Kolben an der Deckplatte zu befestigen. Befestigen Sie das obere Ende des Scharniers mit vier M6x12-Innensechskantschrauben.

Verwenden Sie 4 Stück M6x12, um den linken und rechten Kolben an der Seitenwand zu befestigen. Befestigen Sie das untere Ende des Scharniers mit vier M6x12-Innensechskantschrauben.

## **ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

If you have any questions or problems, please do not hesitate to contact us. We are here to help and will find a solution together. If something breaks or is missing, we will take care of it. Even though we aim for the highest quality, it may happen that parts are damaged or missing; this is no problem – we will assist you quickly and reliably. Please contact us at [info@naturiz.de](mailto:info@naturiz.de)

- Ensure all parts are complete and undamaged before assembly.
- Choose a stable, level surface for assembly.
- Pre-sort parts and align them according to the instructions.
- Carefully assemble lid and hinges, ensuring smooth function.
- Tighten all screws and connections again at the end.



## **WARNING**

- Do not overload the box: observe the maximum load capacity according to manufacturer specifications (50kg).
- Do not allow children to play in or on the box unsupervised – risk of suffocation or crushing.
- Be careful with fingers when opening and closing the lid – risk of pinching.
- Place the garden box only on a flat, stable surface to prevent tipping.
- Do not place the box near open flames or strong heat sources.

## **MAINTENANCE**

- Regularly clean the box with a soft cloth and mild soapy water; do not use aggressive cleaning agents.
- Remove dirt such as leaves, soil, or dust promptly to avoid stains and discoloration.
- Occasionally lubricate lid and hinges with a little oil or silicone spray to keep them smooth.
- Avoid direct, prolonged sunlight to reduce fading.
- In winter, if possible, store in a sheltered place or cover with a protective cover.
- Do not place sharp or pointed objects directly on inner or outer surfaces to avoid scratches or damage.

# PARTS LIST

1



Lid panel

x1

2



Bottom panel

x1

3



Side panel

x2

4



Front panel

x1

5



Rear panel

x1

6



Corner Rod

x4

7



Left Piston

x1

8



Right Piston

x1

9



Screwdriver

x1

10



Hex Wrench

x1

11



M4,5x20 Screws

x8

12



M6x12 Screws

x16

13



Hinge

x2

Spare screws



M4,5x20 x 1 PC




M6x12 x 1 PC



Both internal and external thread nuts x 1 PC


# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

01

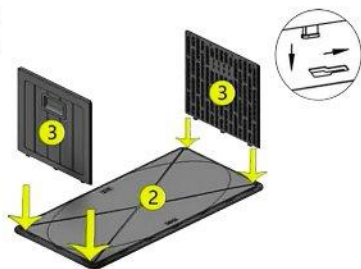


Place the bottom panel on the ground and connect the side panel with it. Caution: there are embed nuts on the side panel which face the rear panel direction ("back" mark on bottom panel).

02

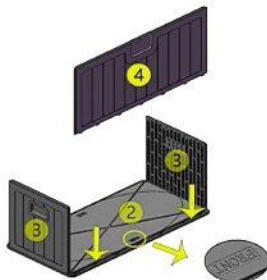

Connect the front panel to the bottom panel. Caution: ("front" mark on bottom panel).

03

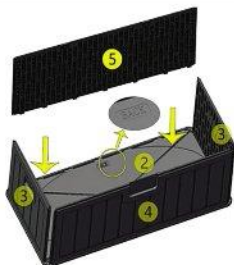

Connect the rear panel to the bottom panel. Caution: ("back" mark on bottom panel).

04




Insert the 4 pcs of corner rod.

05




Turn over the box and use the M4.5x20 screw to tighten the corner rod.

06

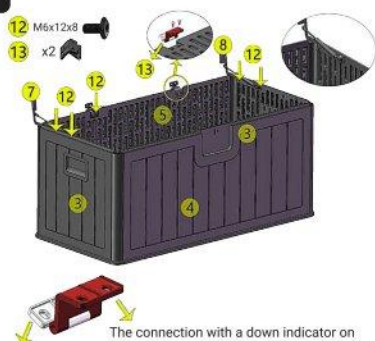

The connection with a down indicator on the number 5 backplate.  
The side with an up indicator is connected to the number 1 cover plate.

07

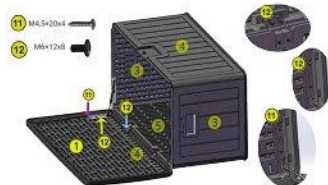

Use 4 pcs of M6x12 and 4 pcs of M4.5x20 to fix the left and right piston to lid panel. Fix the upper end of the hinge with four M6x12 hexagon socket head screws.

Use 4 pcs of M6x12 to fix the left and right piston to side panel. Secure lower end of hinge with four M6x12 inner hexagon screws.